MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

CCT gombos távirányító

Modellszám.: K5

Termékjellemző

- Szabályozható fényerő és színhőmérséklet
- 2.4G vezeték nélküli átviteli technológia
- Támogatja a Miboxer/Milight 2.4G sorozatot
- 30 m-es vezérlési távolság
- 4 jelenet tárolása és vezérlése
- 4 jelenet mentése (max. 4 jelenet)
- Több eszközzel való működés támogatása




Termékparaméter


Termék neve:	CCT gombos távirányító
Modell száma:	K5
Üzemi feszültség:	3V(AAA*2PCS)
Készenléti fogyasztás:	20μA
Átvitel:	6dBm
Protokoll:	2.4GHz RF
Moduláció:	GFSK
Vezérlési távolság:	30M

Üzemi hőmérséklet:	-10~40℃
EMC szabvány(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Biztonsági szabvány (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Rádióberendezés(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Tanúsítvány:	CE、EMC、LVD、RED

Méret

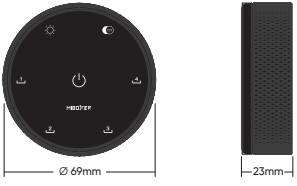

Funkció

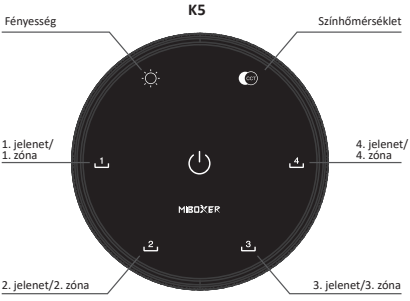



Röviden megnyomva és a távirányító elforgatásával csökkenthető a fényerő 1%-tól 100%-ig.



Röviden nyomja meg és forgassa el a távirányítót a színhőmérséklet beállításához, 2700K és 6500K között.



BeállításCCT:



Sajtó + gombot 3 másodpercig egyszerre a mini CCT beállítás eléréséhez, amelynek minimális beállítható értéke 1800K.



Sajtó + gombot 3 másodpercig egyszerre a maximális CCT beállítás eléréséhez, 10000K minimális beállítható értékkel.



Emlékeztető Lo-ra, ha alacsony az akkumulátor töltöttsége

Gyári beállítás: Jelenetmód.

Kapcsolási mód:



4 jelenet mód: Nyomja meg a 1, 4 gombot 3 másodpercig egyszerre a rendszerindítási animáció újraindításához, {SCE felirat jelenik meg a befejezéskor




4. Zóna BE/KI mód: Nyomja meg a 2, 3 gombot 3 másodpercig egyszerre a rendszerindítási animáció újraindításához, {ZON felirat jelenik meg a befejezés után



Jelenetek mód 1 ••• 4

Röviden megnyomva: Jelenet aktiválása
Hosszan megnyomva 3 másodpercig: Aktuális világítási állapot mentése/ (a lámpa egyszer lassan felvillan, ha sikeresen befejeződött).

4 zónás mód 1 ••• 4




Kapcsold ki a lámpát vagy a vezérlőt 10 másodpercre, majd három másodpercen belül hatszor röviden nyomd meg az 1-4 gombok bármelyikét a zónák beállításához.

Összekapcsolás/Leválasztás

Link

a vezérlőnek használat előtt csatlakoztatnia kell a távirányítót

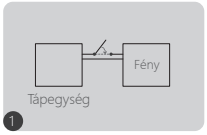

Kapcsold le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsold fel újra




3 másodpercen belül 6-szor röviden nyomja meg a „ ⏻ ” gombot




A kapcsolat létrejött, ha a lámpa 3-szor lassan felvillan.

Sikertelen kapcsolat, ha a jelzőfény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem lehet újracsatlakozni, ha a távirányító már befejezte a csatlakozást.)

Leválasztás

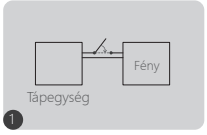

Kapcsold le a lámpát 10 másodpercig, majd kapcsold fel újra

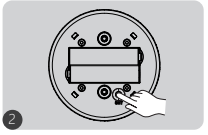


3 másodpercen belül 5-ször röviden nyomja meg a „SET” gombot




A kapcsolat létrejött, ha a lámpa 10-szer gyorsan felvillan.

A leválasztás sikertelen, ha a lámpa nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa korábban nem volt csatlakoztatva.)


Telepítés

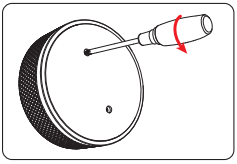

1. Lazítsa meg a csavarokat, és nyissa ki az elemtartó fedelét.

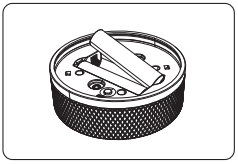

2. Helyezzen bele egy 3 V-os (2 db AAA) elemet

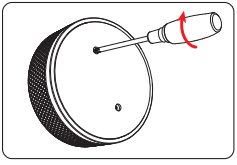

3. Fedje le az elemtartó fedelével, és húzza meg a csavarokat.

Figyelem:

1. A MiBoxer/Mi-Light 2.4G sorozatú termékek vezérléséhez kérjük, olvassa el a termék használati útmutatóját a kompatibilitás érdekében.

2. Ne használja párás vagy magas hőmérsékletű helyen, kérjük, vegye ki az elemet, ha nem használja gyakran, és tartsa száraz vagy statikus elektromosságtól védett helyen.

3. Ne használja fém vagy erős mágneses terület közelében, mert ez befolyásolja a jelet és távolságvesztést okozhat.

Made in China