

ML5 5 az 1-ben vezérlő (Matter Over WiFi+2.4GHz)

Modellszám: ML5


Jellemző

- Tanúsított Matter Over Wifi, Matter szabványprotokoll, több platformmal való együttműködés támogatása
- Széleskörű kompatibilitás, együttműködés különböző márkák termékeivel, amelyek kompatibilisek a Matter ökoszisztémával
- Egyszerű konfiguráció, könnyű párosítás QR-kóddal
- Hangvezérlés, kompatibilis a Siri, a Google Assistant és az Alexa hordozható vezérlővel
- Támogatja az előrejelzett jelenetek beállítását és a jelenetek kiválasztását a különböző fényviszonyok alapján
- Maximális működés 12 db távirányítóval (30 m távolság)
- Beépített 18 dinamikus mód, például ugrás, elhalványulás (csak távirányítóval vezérelhető)
- Automatikus átvitel: automatikusan továbbítja a jelet egy másikra, és végtelen távolságot növelhet
- Automatikus szinkronizálás: ugyanaz a dinamikus mód szinkronizálható egymással
- Támogatja a DND módot, amelyet általában áramkimaradás esetén használnak az energiatakarékosság érdekében
- Több platform támogatása, mint például az Apple Home Kit, az Amazon Alexa, a Google Home, a SmartThings, a Tuya smart



Paraméterek

Termék neve:	5 az 1-ben vezérlő (Matter Over WiFi+2.4G)	IP-védettség:	IP20
Modellszám:	ML5	Működési hőmérséklet:	-10~40°C
Bemeneti feszültség:	DC12V~48V	EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Kimeneti áram:	6A/Nyomás alatt	Safety Standard(LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN 62493: 2015+A1: 2022
Teljes kimenet:	Max. 15A	Rádióberendezés (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Protokoll:	WiFi+2.4G RF	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
WiFi szabvány:	IEEE 802.11b/g/n 2.4G Hz		
Vezérlési távolság:	RF: 30M		



Csatlakozási rajz



Egyszínű mód




RGB mód



Kettős fehér mód




RGBW mód



RGB+CCT mód

Alkalmazási ábra

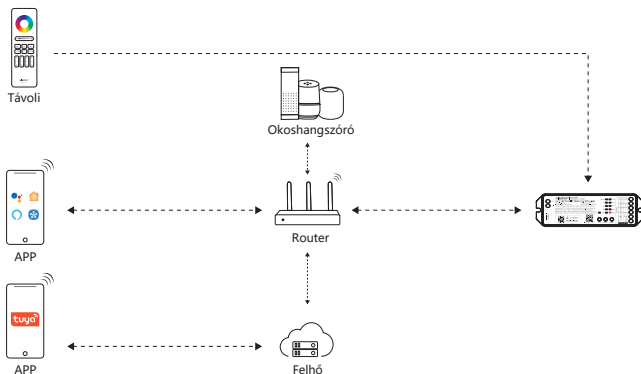

Kimeneti mód beállítása

A kimeneti mód a csatlakoztatott LED-lámpákhoz kapcsolódik.

Megoldás: nyomja meg röviden a "Mode" gombot az üzemmódváltáshoz (figyelem: 3 másodpercen belül automatikusan kilép, ha nincs művelet).

Kimeneti mód táblázat (a jelzőfelület a helyes kimeneti módot jelzi).

Jelzőszín	1-CH	2-CH	3-CH	4-CH	5-CH
Kimenet	Egyszínű mód	Kettős fehér mód	RGB mód	RGBW mód	RGB+CCT mód

Kapcsolási frekvencia

Röviden nyomja meg a „Frekvencia” gombot a váltáshoz: 0,25K/1K/4K/8K/16K

Frekvencia	<8K	8K	16K
Jelenlegi	6A	5A	4A

A Ne zavarj mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint BE van kapcsolva)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” funkciót (az energiatakarékosság érdekében gyakori áramszünetekkel rendelkező területeken alkalmazható)

Kapcsolja be a Ne zavarj módot:

3 másodpercen belül háromszor röviden nyomja meg az „OFF” gombot, majd háromszor röviden nyomja meg az „ON” gombot. A lámpa négyszer felvillan a sikeres művelet jelzésére.

Jegyzet: Amikor a lámpa áramkimaradás után újra be van kapcsolva, az állapota (be- vagy kikapcsolt lámpák) ugyanaz marad, mint az áramkimaradás előtt.


Kapcsolja ki a Ne zavarj módot:

3 másodpercen belül háromszor röviden nyomja meg az „ON” gombot, majd háromszor röviden nyomja meg az „OFF” gombot. A lámpa négyszer lassan felvillan a sikeres kikapcsolás jelzésére.

Jegyzet: Amikor a lámpa áramkimaradás után újra be van kapcsolva, az állapota alapértelmezés szerint bekapcsolt lesz.

2.4G RF távirányító használati utasítás


Kód összekapcsolására vonatkozó utasítások

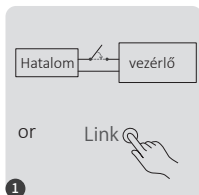

1 Kapcsolja ki 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg röviden a "Link" gombot egyszer.



2 3 másodpercen belül háromszor röviden nyomja meg az „I” gombot.

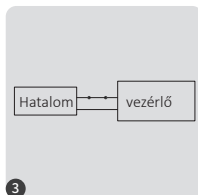


3 A jelzőfények 3-szor lassan villognak, ami azt jelenti, hogy a csatlakozás sikeresen megtörtént.



Sikertelen csatlakozás, ha a lámpa nem villog lassan. Kérjük, kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A már csatlakoztatott lámpák nem tudnak újra csatlakozni.)


Unlinking Code Instructions

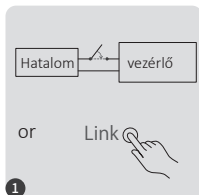

1 Kapcsolja ki 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg röviden a "Link" gombot egyszer.



2 3 másodpercen belül ötször röviden nyomja meg az „I” gombot.

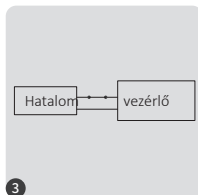

3 A jelzőfények 10-szer gyorsan felvillannak, ami azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás sikertelen, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kérjük, kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A jelzőfények még nem kapcsolódtak egymáshoz, ezért nem kell leválasztani őket.)

Automatikus átvitel és szinkronizálás (csak távirányítóhoz)

Távoli jel automatikus átvitele

Az egyik lámpa 30 méteren belül továbbbíthatja a távirányító jeleit egy másik lámpának, mindaddig, amíg 30 méteren belül van egy lámpa, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

Dinamikus módok automatikus szinkronizálása

Több lámpa szinkronizálható, ha ugyanabban a dinamikus módban vannak és ugyanazzal a távirányítóval vannak összekapcsolva (az egyes lámpák közötti távolság 30 méteren belül van)



vezérlő



Távolság 30m

vezérlő



Automatikus átvitel / Automatikus szinkronizálási módok

Kompatibilis ezekkel a 2.4G RF távirányítókkal (Külön vásárolható meg)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5



FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B

Dinamikus mód táblázat kiválasztása (csak távirányító esetén)

Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatát:

Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden “S+” gombot ötször gyorsan, amíg a kék fény háromszor lassan fel nem villan, a statikus mód sikeresen aktiválódott.

Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát:

Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden “S-” gombot ötször gyorsan, amíg a sárga lámpa háromszor lassan fel nem villan, a statikus mód sikeresen aktiválódott.

Dinamikus mód táblázat 1(alapértelmezett)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Alkonyat	
6	Amerikai	
7	Kedd	
8	Buli	
9	Lassú színfolt	

Dinamikus mód 2. táblázat (manuálisan kell váltani)

Number	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Hét szín fokozatos változása	Állítható
2	Fehér fény Fokozatos változás	
3	RGB fokozatos változás	
4	Hét szín ugrik a változáshoz	
5	Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz	
6	Vörös fény fokozatos változása + 3 villanás	
7	Zöld fény fokozatos változása + 3 villanás	
8	Kék fény fokozatos változása + 3 villanás	
9	Fehér fény fokozatos változása + 3 villanás	

Alkalmazásvezérlési utasítások

Hálózat párosítása (5G router nem érhető el)

A Matter további hálózati konfigurációs módszereivel kapcsolatban kérjük, tekintse meg a hálózati konfigurációs útmutatót.

1). Töltse le és telepítse a "Tuya Smart" alkalmazást

Keresd a „Tuya Smart” kifejezést az alkalmazás-boltban, vagy olvasd be a QR-kódot

Kérjük, regisztráljon fiókot az első művelethez, jelentkezzen be az alkalmazásba, ha már van fiókja.



2). Hálózat párosítása

1). Csatlakoztassa a vezérlőt a hálózathoz

2). Ellenőrizze a jelzőfény állapotát (másodpercenként 2 gyors villogás)

Ha a jelzőfény állapota nem villog gyorsan, 2 megoldás létezik: -

Nyomja meg hosszan a "Link" gombot 3 másodpercig


- Kapcsolja ki, majd be a vezérlőt 6-szor

3). Csatlakoztassa a telefont az otthoni wifihez

4). Nyissa meg a Tuya alkalmazást, kattintson a "+" gombra, majd a "szkennelés" gombra




5). Olvassa be a QR-kódot a terméken

6). Fejezze be a konfigurációt

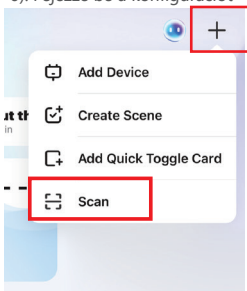

Az alkalmazás be- és kikapcsolja a „Ne zavarj” módot (alapértelmezés szerint aktiválva)


Kattintson a beállítani vagy csoportos vezérlésre szánt lámpára--- kattintson a „Továbbiak” gombra--- kattintson a „Bekapcsolási viselkedés” gombra--- be- vagy kikapcsolása

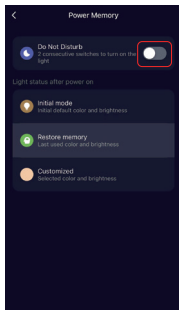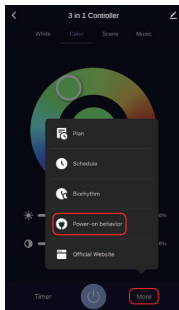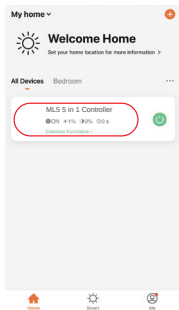

Alexa hangvezérlési utasítás

Kérjük, adja hozzá az eszközt a **[Tuya Smart]** alkalmazást, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyisd meg az Alexa alkalmazást.
- 2). Kattints a „Továbbiak” gombra a jobb alsó sarokban.
- 3). Kattints a „Készségek és játékok” lehetőségre.

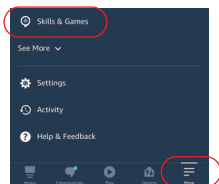

- 4). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban.
- 5). Írja be a „Smart life” kifejezést, és keressen rá.




- 6). Kattintson az „Okos élet” funkcióra, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

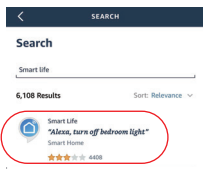


Google Home hangvezérlési útmutató

Kérjük, adja hozzá az eszközt a **[Tuya Smart]** alkalmazást, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyisd meg a Google Home alkalmazást.
- 2) Kattints a bal felső sarokban található „+” jelle.

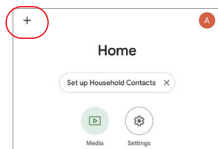


- 3). Kattintson az „Eszköz beállítása” gombra

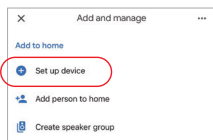

- 4). Kattintson a „Google-lal működik” lehetőségre

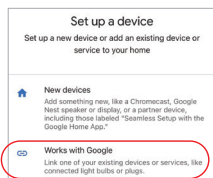

- 5). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban.
- 6). Írja be a „Smart life” kifejezést, és keressen rá.
- 7). Kattintson az „Okos élet” funkcióra, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

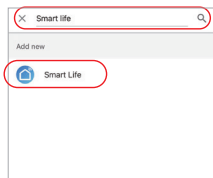

Figyelem

1. Telepítés előtt kapcsolja ki a tápellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék által előírt feszültséggel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, mert az károsíthatja.
4. Ne használja a lámpát széles körben használt fémfelületeken vagy erős elektromágneses hullámok közelében, mert ez jelentősen befolyásolhatja a hatótávolságot.